

## **Ogni confezione contiene:**

- 1** SANISPLIT COMPLETO
- 1** Sacca per la raccolta automatica delle acque reflue
- 2** Tappini per tubicino di svuotamento
- 1** Kit completo per il montaggio
- 1** Flacone monodose di DEPANGEL disincrostante

## TIPOLOGIE DEGLI APPARECCHI

ART.								
SANISPLIT 1	●							
SANISPLIT 2	●	●				●	●	●
SANISPLIT 3	●	●	●	●	●	●	●	●
SANISPLIT K2		●				●	●	●
SANISPLIT K3		●	●	●	●	●	●	●

## NORMATIVE DI CONFORMITÀ

Mod. 600 è conforme alle seguenti norme:

CE 89/392 - 89/336 - 73/23 - 93/68

EN 12050-2 (H+Q-50%) EN 12050-3 - EN12050-4




# CARATTERISTICHE TECNICHE

## CASSETTA TRITURATRICE MOD. 600


Alimentazione	230V ac
Potenza	600W
Assorbimento	3 A
Frequenza	50 Hz
GRP	2700
Classe di protezione	IP 55
Prevalenza massima	11 mt
Portata massima	350 lt/min
Servizio	Intermittente
Max. Temp. acqua di scarico	<100°C
Condensatore	10pF/450V
Rumorosità inferiore a	50 dB
Conn. tubo di scarico	mm 32-40

## GRAFICO DI PORTATA E PREVALENZA

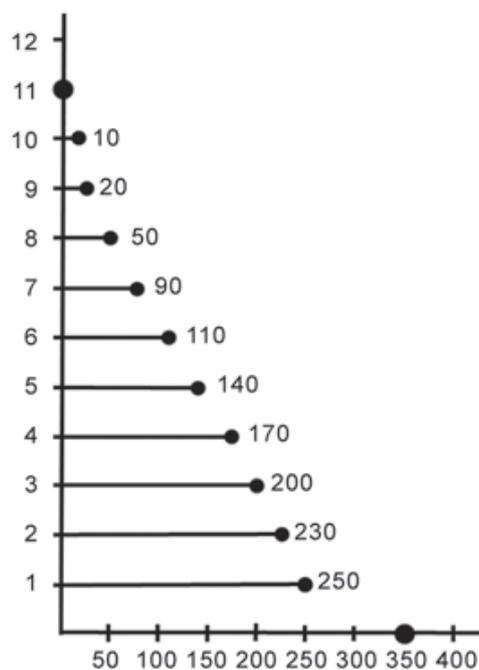


## MISURE IN MILLIMETRI


**SANISPLIT  
1**

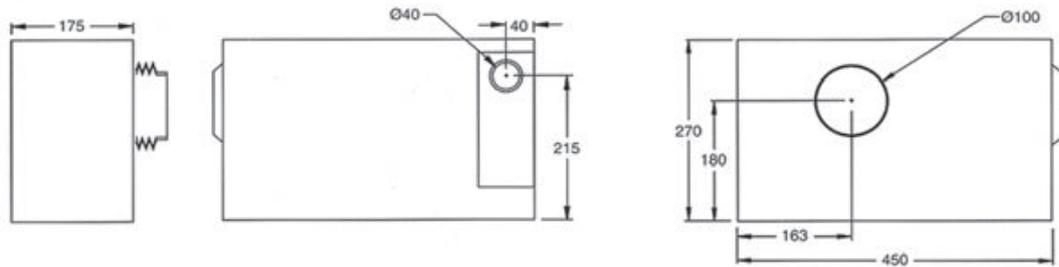


**SANISPLIT  
2**

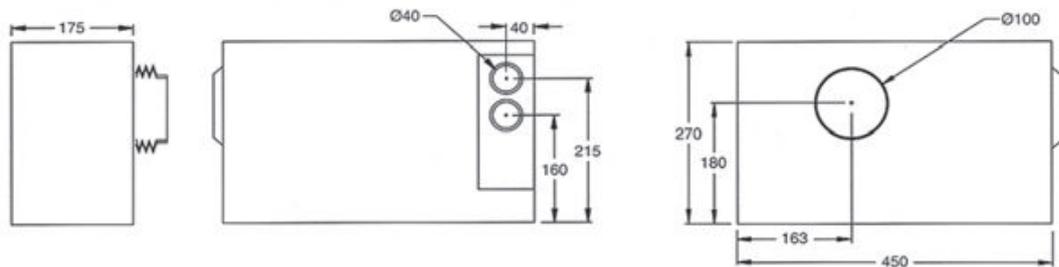


**SANISPLIT  
3**

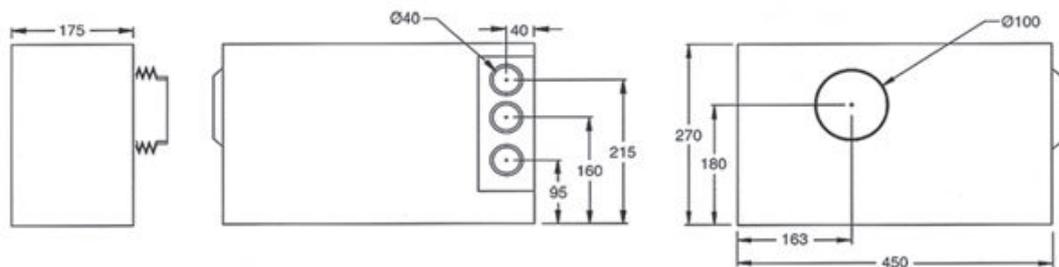

**SANISPLIT  
K2**

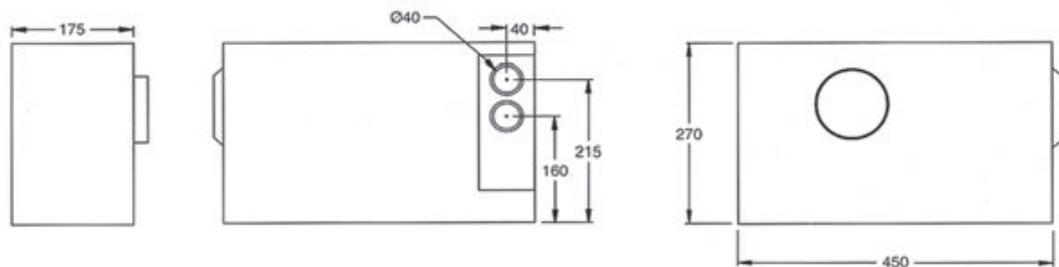

**SANISPLIT  
K3**

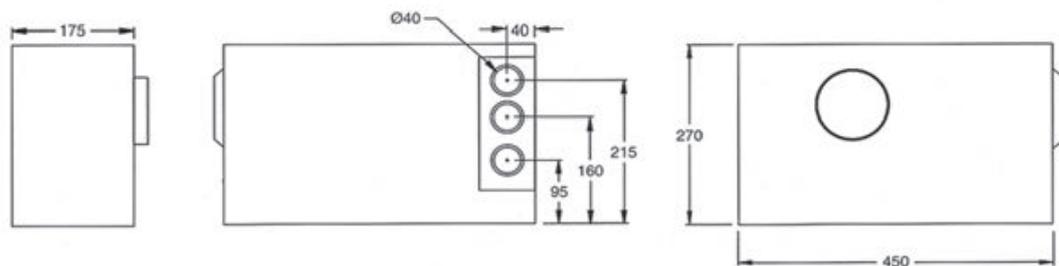

# **SANISPLIT**

## **ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE ED USO**

I nostri apparecchi sono costituiti da una cassetta in plastica composta da una prima unità di raccolta delle acque fissata in modo permanente all'impianto idraulico e da una seconda unità, estraibile, con incorporata una pompa in grado di tritare ed espellere deiezioni fecali, carta igienica, nonché acque acide, grasse e calde, attraverso un piccolo tubo di diametro 32 o 40 mm., fino alla condotta fognaria più vicina.

I nostri apparecchi sono utilizzabili per raccogliere e pompare a pressione gli scarichi degli apparecchi igienico-sanitari del bagno (EN 12050-3) o della cucina (EN 12050-2), incluso lavatrice, lavastoviglie e qualsiasi altro elettrodomestico che produca acque reflue.

### **CASSETTA TRITURATRICE TIPO 1-2-3**

La cassetta tritratrice è collegabile a qualsiasi WC con scarico a parete a norma europea.

Il bloccaggio avviene inserendo lo scarico del WC nel manicotto in gomma che fuoriesce dalla cassetta e fissandolo con la apposita fascetta in dotazione (**Fig. 1**). Il collegamento dello scarico delle altre utenze del bagno o della cucina avviene nella parte posteriore dell'apparecchio (**Fig. 2**), consentendo la scomparsa di tutti quei tubi, raccordi, valvole e fascette, che compromettono l'estetica di un locale da bagno, consentendo comunque la possibilità di applicare tubazioni esterne (**Fig. 3 - Fig. 4 - Fig. 5**).

Le utenze debbono essere collegate come indicate nella **Fig. 2**; solo nel caso di collegamento della lavatrice e della lavastoviglie, si può scegliere no qualunque dei due manicotti di immissione.

### **CASSETTA TRITURATRICE TIPO K2 - K3**

La cassetta è collegabile a qualsiasi utenza della cucina o del bagno ad esclusione del WC.

E' dotata di un tappo di ispezione, bloccato da una fascetta e posizionato nella parte anteriore.

Il collegamento dello scarico e delle utenze della cucina (EN 12050 - 2) o del bagno (EN 12050 - 3) avviene come già indicato nella descrizione riguardante gli apparecchi tipo **1-2-3**.

**N.B.: IL PIANO DI APPOGGIO DEL PIATTO DOCCIA O DELLA VASCA DEVE ESSERE POSIZIONATA A 25 CM. DI ALTEZZA DA TERRA (Fig. 6). TUTTE LE UTENZE COLLEGATE DEBbono AVERE LA POSSIBILITA' DI INTERROMPERE L'AFFLUSSO DELL'ACQUA.**

## **RIMOZIONE PARTE ESTRAIBILE PER LA SOSTITUZIONE O LA EVENTUALE PULIZIA DELLA CAMERA DI TRITURAZIONE**

La separazione della unità estraibile, contenente tutti i meccanismi necessari al funzionamento del **Sanisplit**, avviene con una semplicissima operazione seguendo le sotto indicate istruzioni:

- Scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Togliere manualmente la copertura dell'apparecchio situata nella parete laterale di sinistra **(fig. 7)**.
- **Non** togliere il tappo grigio di svuotamento situato sotto i manicotti in gomma.
- Utilizzare la speciale sacca in dotazione all'apparecchio ed inserire, con la pressione sufficiente, l'innesco della stessa nel tappo grigio sino al completo svuotamento dell'unità di raccolta **(fig. 8)**.
- Completata l'operazione di svuotamento estrarre l'innesco della sacca e sostituire il tappo grigio ormai inutilizzabile con quello in dotazione.
- Svitare in senso antiorario la manopola posizionata sulla parete laterale di destra dell'apparecchio **(fig. 9)**.
- Togliere l'unità estraibile come indicato **(fig. 10)**, liberare i manicotti "maschio" da eventuali materiali impropri visibili **(fig. 11)** o richiedere la sostituzione al **Centro di Assistenza Nazionale** - Via Madonna della Stradella n. 10 - Fabrica di Roma (VT) - Tel. **0761.567788**.
- Inserire la parte estraibile eventualmente disostruita o quella eventualmente ricevuta in sostituzione, riavvitando la manopola finchè le due unità non siano saldamente collegate.

## AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- ❑ Si consiglia di utilizzare una presa di corrente ad uso esclusivo del Sanisplit.
- ❑ In caso di mancanza di energia elettrica non utilizzare nessuna delle utenze collegate all'apparecchio.
- ❑ L'apparecchio può scaricare solo deiezioni fecali, carta igienica ed acque acide grasse e calde. Evitare quindi di gettare nel wc materiali impropri (profilattici, cotton-fioc, pannolini, tamponi, carte asciugamani, plastiche ecc. ecc. ecc...) che possono danneggiare i meccanismi della pompa.
- ❑ Controllare che le utenze collegate all'apparecchio non abbiano perdite, seppur minime, di acqua che farebbero funzionare inutilmente la pompa.
- ❑ Nel caso di prolungate assenze con conseguente non utilizzo dell'apparecchio, si consiglia di chiudere l'entrata generale dell'acqua.

## ALLA ATTENZIONE DEI SIGNORI UTENTI

**IMPORTANTE: ogni 30/40 giorni, senza scaricare acque o liquami da ciascuna delle utenze collegate, tenere premuto per 15/20 secondi il pulsante di avviamento manuale situato nella parte superiore della parete laterale destra del Sanisplit.**

Inoltre, in zone con acqua sature di calcio, per avere un funzionamento ottimale dei nostri apparecchi, è opportuno compiere ogni 45-60 giorni, la seguente operazione:

- Staccare la spina di collegamento alla rete elettrica;
- Versare attraverso lo scarico del lavello, lavabo o bidet, tutto il particolare disincrostante contenuto nella confezione fornita da **di.bi.TEC**;
- Lasciar agire il disincrostante per circa 3/4 ore;
- Ricollegare la spina alla rete elettrica;
- Riutilizzare l'apparecchio secondo le consuete modalità.

**EVENTUALI INTASAMENTI DELLA PARTE IDRAULICA  
NON RICADONO NELLE RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE**