




# Specifiche • Tecniche

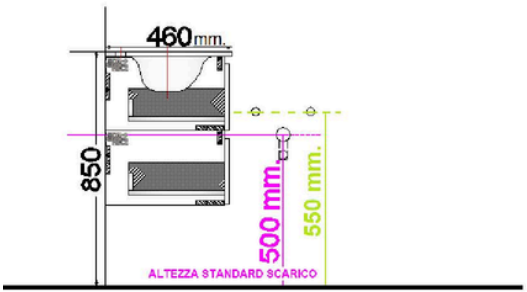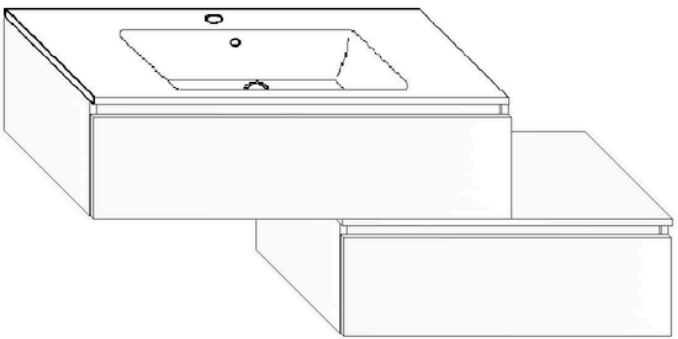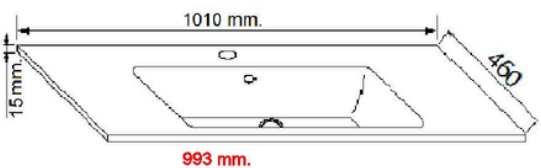

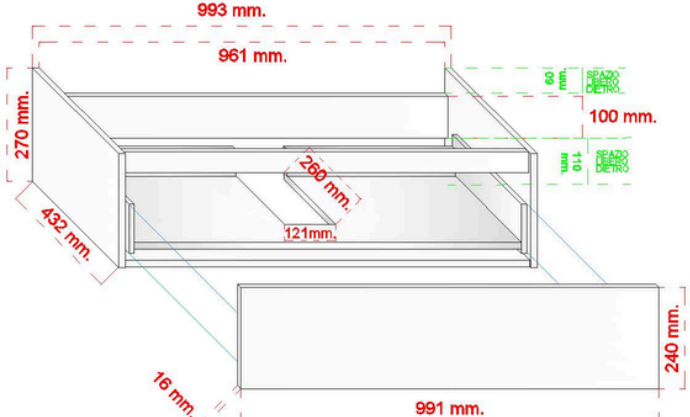



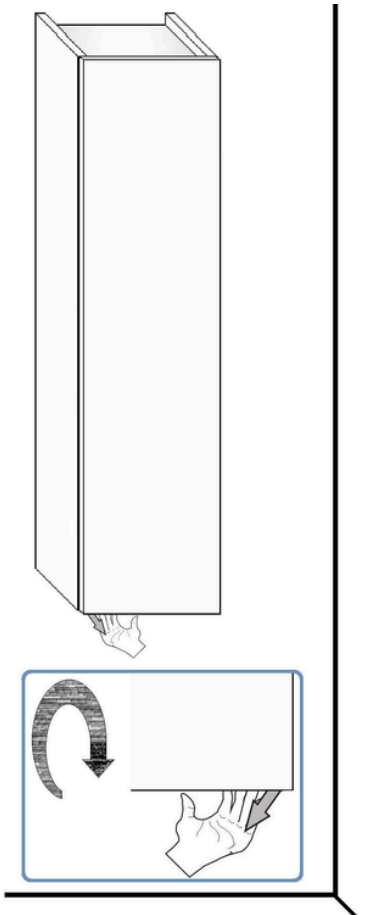


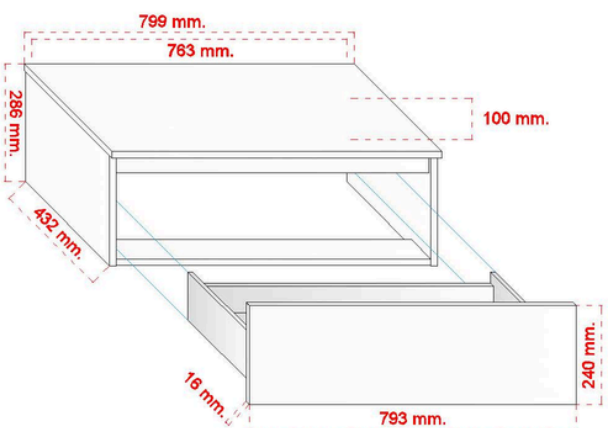



# Specifiche • Tecniche



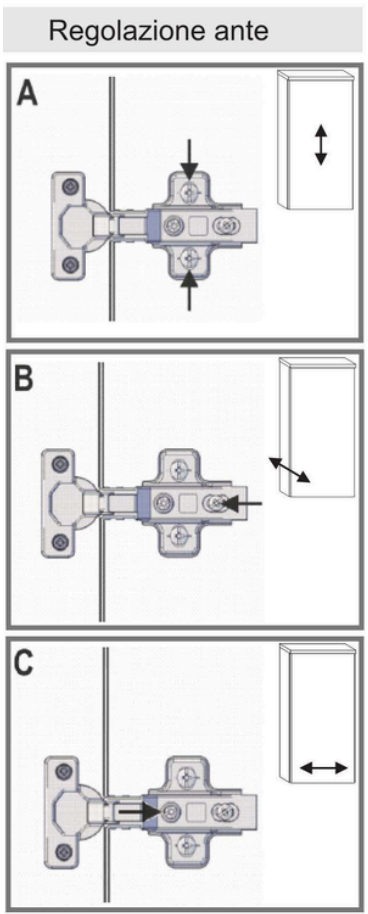


# Specifiche • Tecniche

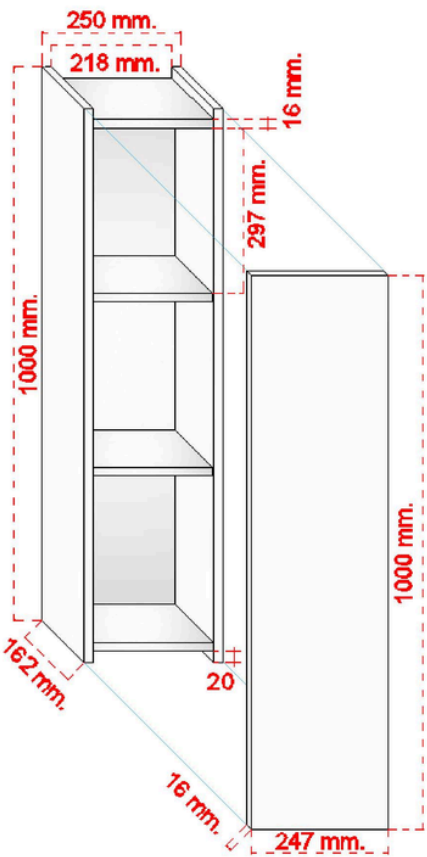
## Montaggio pensile



**N.B**.Prima di eseguire qualsiasi foro accertarsi che non vi siano cavi elettrici o tubazioni sottotraccia.

.Fissare gli angolari al retro del pensile con le viti fornite.

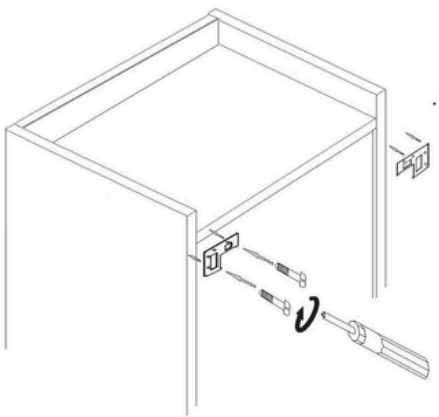

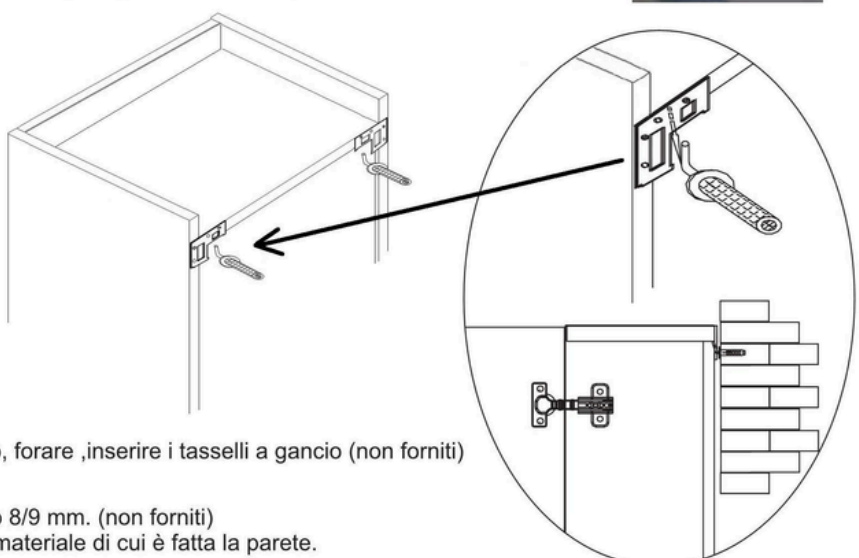

.Rilevare le quote dei fori sul muro, forare ,inserire i tasselli a gancio (non forniti) ed appendere il pensile.

Tasselli a gancio (Stop) consigliati : diametro 8/9 mm. (non forniti)
**N.B. :** accertarsi che gli stop siano adatti al materiale di cui è fatta la parete.