
PIATTI DOCCIA


Piatto doccia in composito di marmo di forma quadrata, rettangolare o semicircolare.
E' compreso di copripiletta in acciaio inox 125x125 mm ed è tagliabile in caso di necessità.

ARTICOLO - INFORMAZIONI

CODICE	PxL (mm)	POSIZIONE SCARICO (A)-(B) (mm)
BPMAR_STOS8080	800X800 SEMICIRCOLARE	400 - 400
BPMAR_STOS9090	900X900 SEMICIRCOLARE	450 - 450
BPMAR_STON7070	700X700	350 - 350
BPMAR_STON7575	750X750	375 - 375
BPMAR_STON8080	800X800	400 - 400
BPMAR_STON9090	900X900	450 - 450
BPMAR_STON1010	1000X1000	500 - 500
BPMAR_STON7080	700X800	350 - 400
BPMAR_STON7090	700X900	350 - 350
BPMAR_STON7010	700X1000	350 - 350
BPMAR_STON7011	700X1100	350 - 450
BPMAR_STON7012	700X1200	350 - 450
BPMAR_STON7013	700X1300	350 - 450
BPMAR_STON7014	700X1400	350 - 450
BPMAR_STON7015	700X1500	350 - 450
BPMAR_STON7016	700X1600	350 - 550

SCHEDA TECNICA

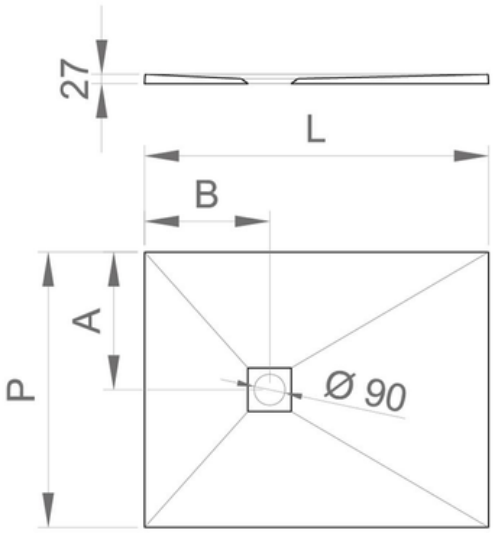

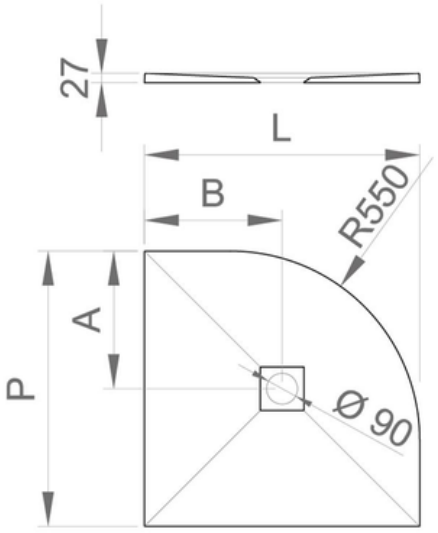

FINITURE DISPONIBILI

O = Bianco effetto pietra

F = Grafite effetto pietra

G = Grigio effetto pietra

K = Nero effetto pietra

S = Sabbia effetto pietra


PIATTI DOCCIA

CODICE	PxL (mm)	POSIZIONE SCARICO (A)-(B) (mm)
BPMAR_STON7017	700X1700	350 - 550
BPMAR_STON7018	700X1800	350 - 550
BPMAR_STON7019	700X1900	350 - 550
BPMAR_STON7590	750X900	375 - 350
BPMAR_STON7510	750X1000	375 - 350
BPMAR_STON7511	750X1100	350 - 450
BPMAR_STON7512	750X1200	350 - 450
BPMAR_STON7514	750X1400	350 - 450
BPMAR_STON7516	750X1600	375 - 550
BPMAR_STON8090	800X900	400 - 350
BPMAR_STON8010	800X1000	400 - 350
BPMAR_STON8011	800X1100	400 - 450
BPMAR_STON8012	800X1200	400 - 450
BPMAR_STON8013	800X1300	400 - 450
BPMAR_STON8014	800X1400	400 - 450
BPMAR_STON8015	800X1500	400 - 450
BPMAR_STON8016	800X1600	400 - 550
BPMAR_STON8017	800X1700	400 - 550
BPMAR_STON8018	800X1800	400 - 550

CODICE	PxL (mm)	POSIZIONE SCARICO (A)-(B) (mm)
BPMAR_STON8019	800X1900	400 - 550
BPMAR_STON8020	800X2000	400 - 550
BPMAR_STON9010	900X1000	450 - 350
BPMAR_STON9011	900X1100	450 - 450
BPMAR_STON9012	900X1200	450 - 450
BPMAR_STON9013	900X1300	450 - 450
BPMAR_STON9014	900X1400	450 - 450
BPMAR_STON9015	900X1500	450 - 450
BPMAR_STON9016	900X1600	450 - 550
BPMAR_STON9017	900X1700	450 - 550
BPMAR_STON9018	900X1800	450 - 550
BPMAR_STON9020	900X2000	450 - 550
BPMAR_STON1011	1000X1100	500 - 450
BPMAR_STON1012	1000X1200	500 - 450
BPMAR_STON1014	1000X1400	500 - 450
BPMAR_STON1015	1000X1500	500 - 450
BPMAR_STON1016	1000X1600	500 - 550
BPMAR_STON1018	1000X1800	500 - 550
BPMAR_STON1020	1000X2000	500 - 550

Piatto doccia in composito di marmo
Marble composite shower tray

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

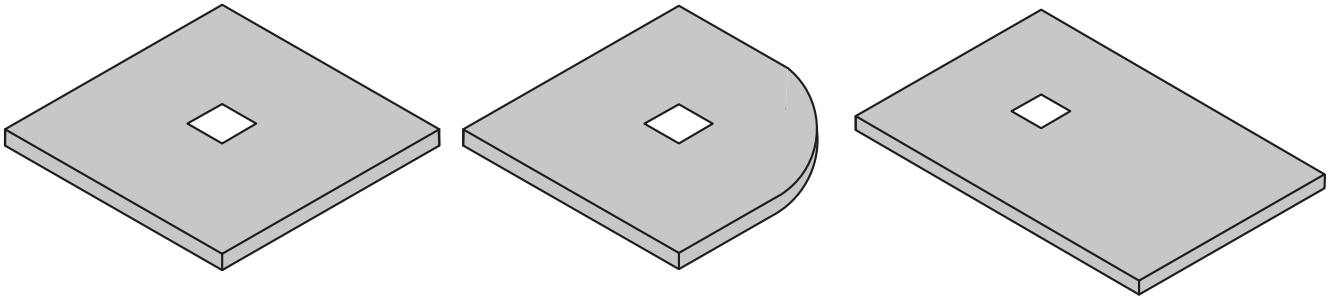


COMPATIBILE CON PILETTA Ø90MM STANDARD UNI EN 274
COMPATIBLE WITH STANDARD Ø90MM WASTE UNI EN 274



RESISTENTE AGLI URTI
SHOCK RESISTANT



RESISTENTE ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANT



DOPPIA INSTALLAZIONE
2 WAYS INSTALLATION



RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI
THERMAL SHOCK RESISTANCE




COPRIPILETTA IN TINTA
MATCHING COVER



ANTISCIVOLO
ANTI-SLIP




ANTIBATTERICO
ANTIBACTERIAL




SU MISURA
TAILOR-MADE



ATTREZZATURA
TOOLS

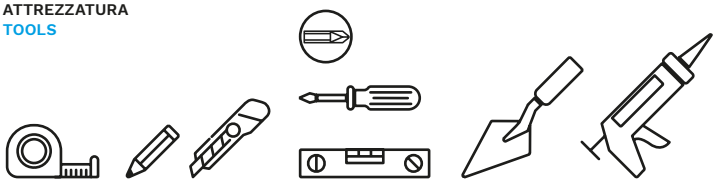

SOLO PER TAGLIO IN OPERA
ONLY FOR CUTTING ON SITE

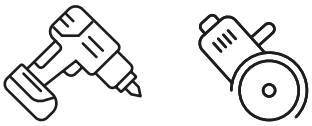

ISPEZIONE VISIVA
VISUAL INSPECTION



Prima di procedere con l'installazione, assicurarsi che:


- il piatto doccia sia della tipologia ordinata, con colore, forma e dimensione desiderati.
- il piatto doccia non abbia difetti estetici o di forma.

Se si riscontrano anomalie contattare il venditore e non procedere con l'installazione. Eventuale installazione verrà considerata come accettazione della sua qualità.

Before proceeding with the installation, make sure that:

- the shower tray is of the type ordered, with the desired color, shape and size.
- the shower tray has no aesthetic or shape defects.

If anomalies are found, contact the seller and do not proceed with the installation. Installation will be considered as acceptance of its quality.

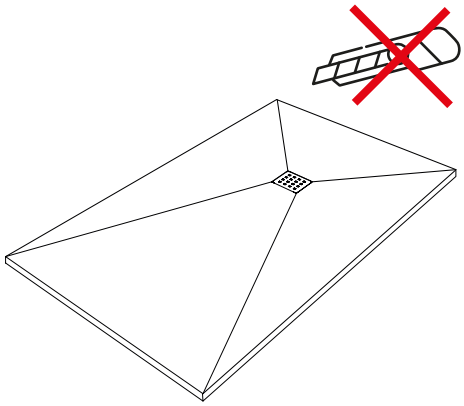

AVVERTENZE
WARNINGS

- L'installazione deve essere effettuata da un installatore qualificato.
- Le dimensioni dichiarate possono variare di ± 5 mm.
- Alcune sostanze come inchiostro, tinte e cosmetici possono rilasciare coloranti a seguito di contatto prolungato con la superficie del prodotto; si raccomanda un risciacquo accurato ed immediato dopo ogni utilizzo.
- Gli eventuali reclami per difetti estetici non verranno presi in considerazione se il difetto non è visibile da 1,5 m di distanza.
- Si consiglia fortemente di non installare il piatto direttamente su piastrella o pavimento finito. Un'installazione corretta deve avvenire su massetto.

- Installation must be carried out by a qualified installer.
- The declared dimensions may vary by ± 5 mm.
- Some substances such as ink, hair dyes and cosmetics can release color pigments following prolonged contact with the surface of the product; careful and immediate rinsing is recommended after each use.
- Any complaints for aesthetic defects will not be taken into consideration if the defect is not visible from 1,5 m away.
- It is strongly advised not to install the tray directly on tiles or finished floors. Correct installation must be done on screed.

PROCEDURA DI TAGLIO
CUTTING PROCEDURE



Il piatto doccia è tagliabile per adattarsi a tutte le esigenze di installazione, consentendo di accorciare i lati o di adattarlo a colonne.

The shower tray can be cut to suit all installation needs, allowing you to shorten the sides or adapt it to columns.

Il taglio va eseguito adottando gli appositi dispositivi di sicurezza. Il taglio deve essere eseguito sul lato non visibile a contatto con la parete.


The cut must be carried out using the appropriate safety devices. The cut must be made on the non-visible side in contact with the wall.

Taglio lineare Linear cut

Una volta individuato il lato di taglio, tracciare una linea guida per poter eseguire il taglio in modo preciso.
Once you have identified the cutting side, draw a guide line to be able to make the cut precisely.

Eseguire il taglio facendo attenzione e mantenendo la lama perpendicolare alla superficie di taglio.
Make the cut carefully and keep the blade perpendicular to the cutting surface.

Prima della posa assicurarsi che ci siano 5 mm di giunto di dilatazione.
Before installing, make sure there is 5 mm of air between the tray and the wall.

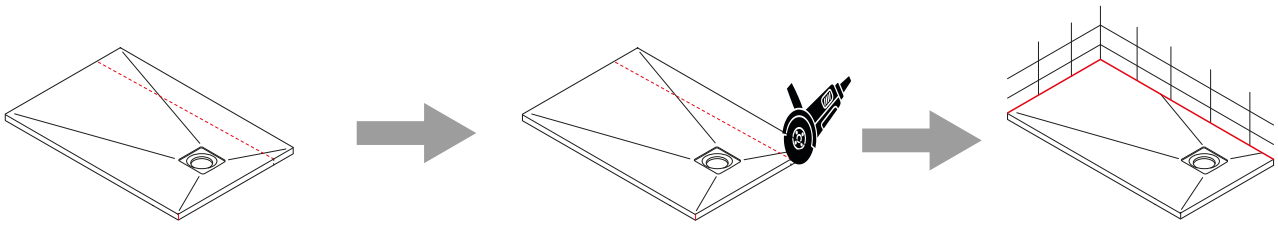


Taglio ad angolo Corner cutting

Dopo aver tracciato le linee-guida, fare un foro Ø6mm nell'angolo per evitare crepe o errori di taglio.
After drawing the guide lines, drill a Ø6mm hole in the corner to avoid cracks or cutting errors.

Eseguire il taglio facendo attenzione e mantenendo la lama perpendicolare alla superficie di taglio.
Make the cut carefully and keep the blade perpendicular to the cutting surface.


Prima della posa assicurarsi che ci siano 5 mm di giunto di dilatazione.
Before installing, make sure there is 5 mm of air between the tray and the wall.

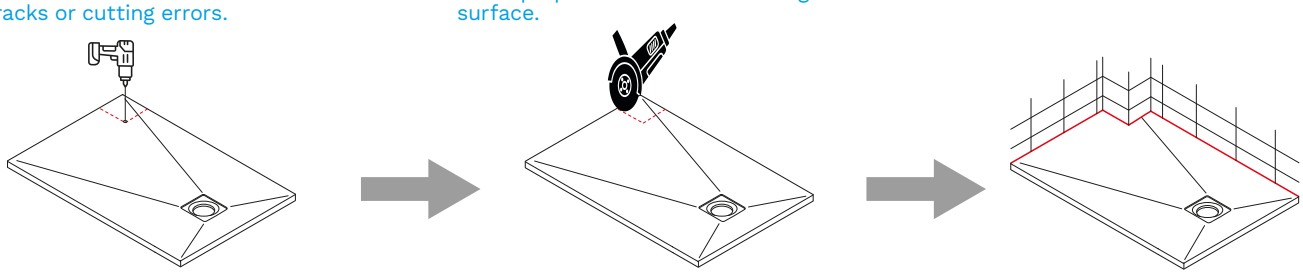


PRIMA DELL'INSTALLAZIONE
BEFORE INSTALLATION


Per un ottimale deflusso dell'acqua il soffione non deve essere installato in corrispondenza della piletta di scarico. Per l >1200 non installare il soffione sulla parte che presenta pendenza ridotta.

For optimal water flow, the shower head must not be installed in correspondence with the drain. For the >1200, do not install the shower head on the part with a reduced slope.

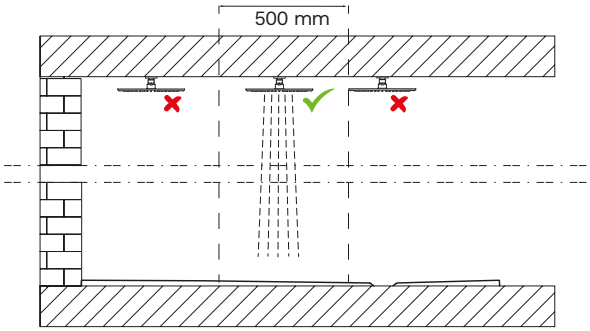


INSTALLAZIONE
INSTALLATION

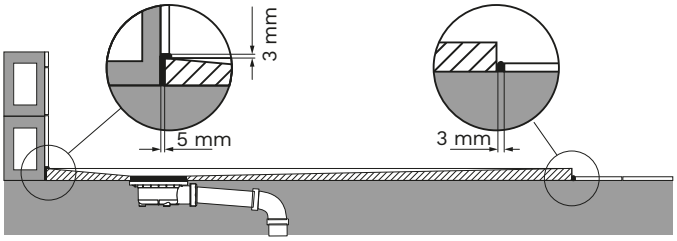


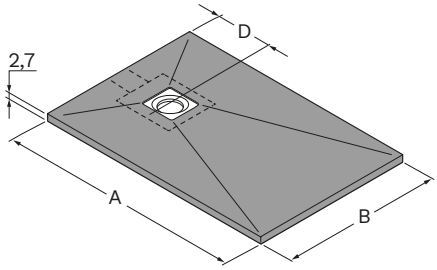


1 Preparare il pozzetto di scarico rispettando le dimensioni delle piletta abbinata.
Prepare the drain well respecting the dimensions of the matching shower waste.

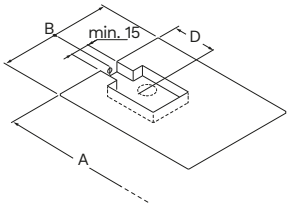


2 Preparare la zona di posa. La zona di posa deve essere **a livello, liscia e asciutta**. Si consiglia fortemente di avere una base cementizia.
Prepare the installation area. The installation area must be **level, smooth and dry**. A cement base is highly recommended.

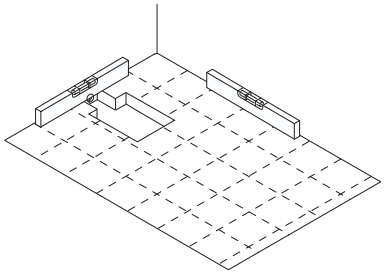


3 Appoggiare il piatto sulla zona di posa e segnare la posizione della piletta.
Place the tray on the installation area and mark the position of the waste.

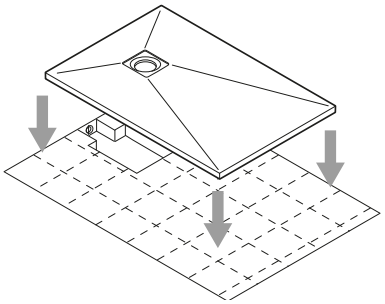


4 Collegare la piletta rispettando il centro segnato in precedenza. La pendenza dello scarico >= 1,5%
Connect the waste respecting the previously marked center. The slope of the drain >= 1.5%

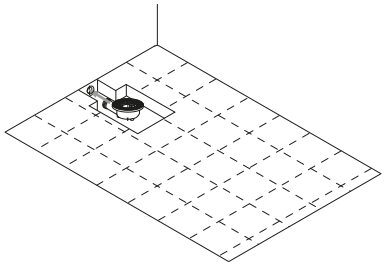


5 Lo scarico, una volta installato, non deve fuoriuscire dalla base.
The waste, once installed, must not protrude from the base.

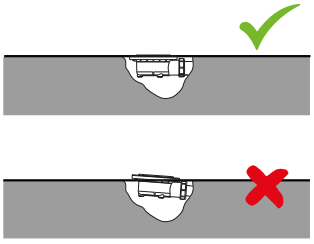


6 Con l'ausilio di una canna dell'acqua verificare se la piletta scarica correttamente e non presenta perdite.
Using a hose, check whether the drain drains correctly and is not leaking.

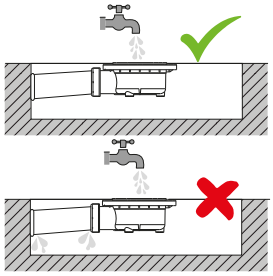


7 Appoggiare il piatto sulla zona di posa e installare la piletta.
Place the tray on the installation area and install the drain.

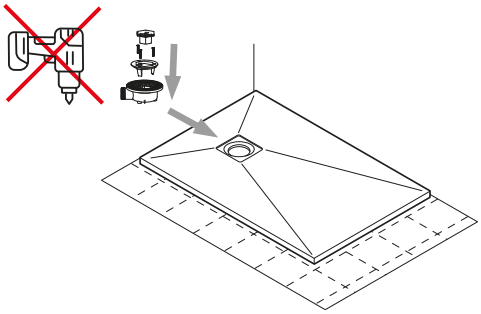


8 Versare dell'acqua direttamente sul piatto e assicurasi che venga scaricata correttamente e che non presenti perdite.
Pour water directly onto the dish and make sure it drains properly and has no leaks.

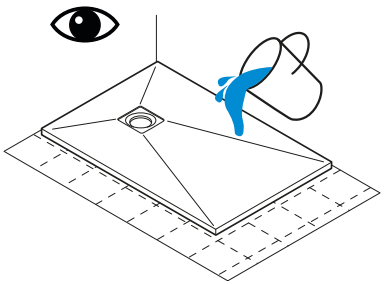


9 Smontare la piletta e rimuovere lo scarico.
Disassemble the waste and remove the tray.

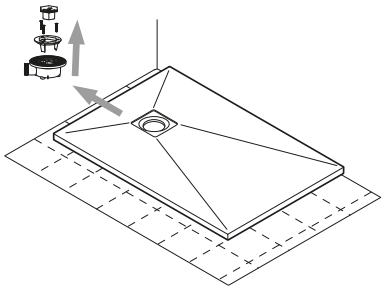


10 Pulire bene la zona di posa.
Clean the installation area well.

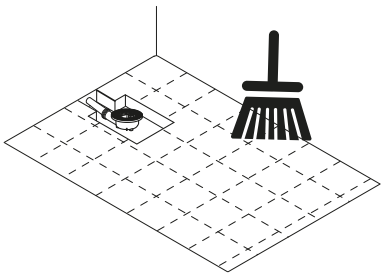


11 Stendere il gel strutturale/colla in maniera uniforme.
Spread the structural gel/tile adhesive uniformly.

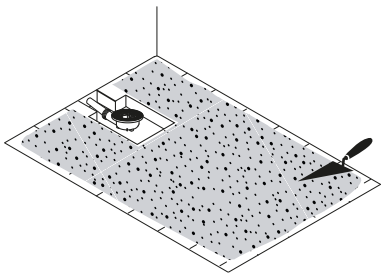


12 Posare il piatto lasciando 5mm dalla parete come fuga di dilatazione.
Lay the tray leaving 5 mm from the wall as an expansion joint.

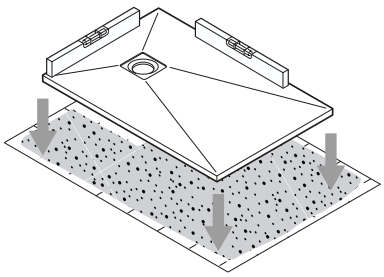


13 Prima di serrare la piletta assicurarsi che il piatto appena posato sia a livello. Se così non fosse rimuovere il piatto e aggiungere gel strutturale/colla dove necessario.
Before tightening the waste make sure that the newly installed tray is level. If not, remove the tray and add structural gel/glue where necessary.

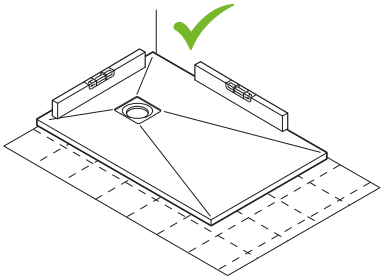


14 Serrare la piletta in posizione.
Tighten the waste in position.

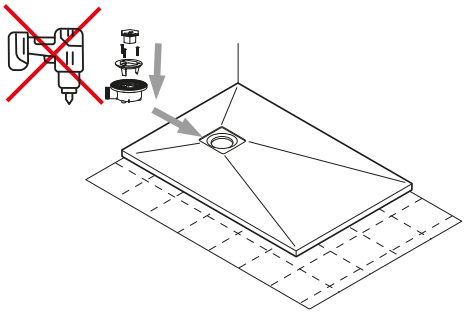

15 Siliconare il perimetro del piatto doccia e lasciare in posa per 24h prima dell'utilizzo. Si consiglia un silicone neutro antimuffa.
Silicone the perimeter of the shower tray and leave for 24 hours before use. We recommend a neutral anti-mold silicone.

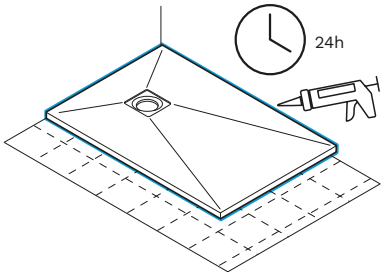

Pulizia e manutenzione Cleaning and maintenance

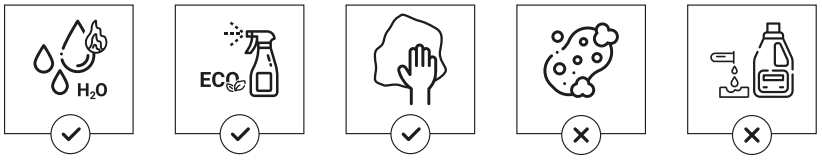

Per maggiori informazioni sulla pulizia scansiona il QR CODE.

For more informations on product cleaning, scan the QR CODE.