


AZZURRA®

ISTRUZIONI MONTAGGIO PIATTO DOCCIA SOLODUE

1. Installare la piletta sul piatto doccia in direzione dello scarico predisposto ed accertarsi dell'assenza di perdite.
2. Posizionare il piatto doccia su punti d'appoggio realizzati con malta magra soprattutto in corrispondenza degli angoli ed al centro.
3. **ATTENZIONE:** consigliamo prodotti tipo Mapei (ULTRALITE S2 QUICK o ELASTORAPID) per evitare che la ceramica subisca un tiraggio eccessivo.
4. Alloggiare il piatto doccia tenendo conto dello spessore del rivestimento e verificare il corretto posizionamento con una livella (N.B. livellare innanzitutto le superfici dove poggerà il box doccia.)
5. Dopo la presa della malta procedere con il maiolicato evitando che questo poggi sulla superficie del piatto doccia (3-4 mm) onde evitare rotture della ceramica a seguito di assestamento.
6. Sigillare il tutto con silicone antimuffa bianco o malte elastiche.

N.B. : AZZURRA DECLINA OGNI RESPONSABILITA' IN MANCANZA DEL RISPETTO DEI PUNTI 2-3.

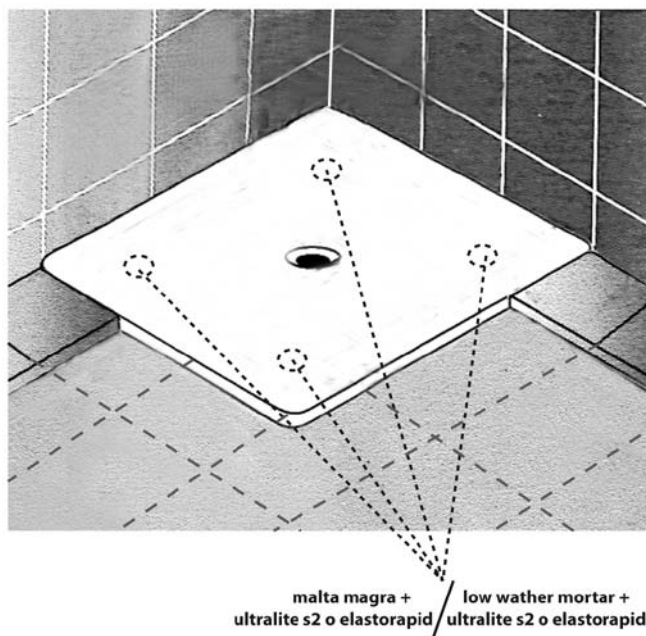

SOLODUE SHOWER TRAY INSTALLATION INSTRUCTION

1. Positioning the drain on the shower tray according to the existing drain hole and verify further leaks.
2. Positioning the shower tray on supporting points made using low water mortar alongside the corners as well as the centre.
3. We advice you to use MAPEI products (ULTRALITE S2 QUICK o ELASTORAPID) to avoid excessive tightening the ceramic.
4. Positioning the shower tray paying attention to the thickness of the covering and verify the right positioning by means of a spirit level (N.B. initially level the surfaces where shower tray box will be placed.)
5. Waiting for the mortar to take root, then proceeding with the majolica covering , paying attention not to touch the shower tray surface (3-4 mm) as to avoid possible breakages due to settlement.
6. Sealing with white, anti-mould silicon or elastic mortar.

Please note: Azzurra shall not be held liable in the absence of compliance with the points 2-3